


PocketHome®

VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K APLIKACI PRO MOBILNÍ TELEFONY SE SYSTÉMEM iOS

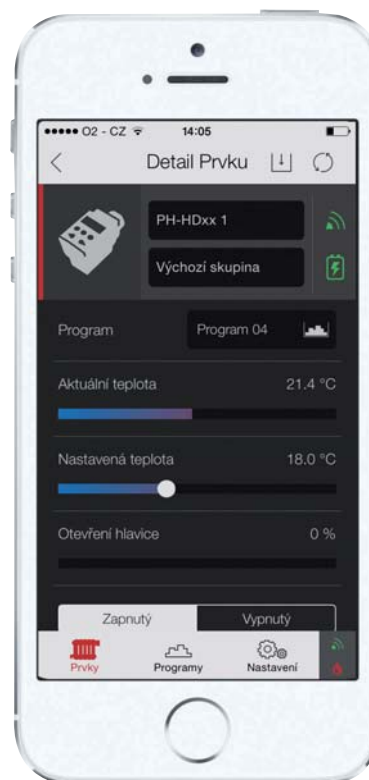

ÚVOD

Tato aplikace umožňuje pohodlné ovládání centrální jednotky systému PocketHome® prostřednictvím Vašeho mobilního zařízení. Aplikace usnadňuje konfiguraci a správu prvků celého systému.

Aplikace pracuje pouze s centrálními jednotkami PH-CJ37 BT a PH-CJ37 GST.

Je určena pro chytré telefony a tablety s iOS verze 8.0 a vyšší.

Dostupné funkce:

- ovládání přes Ethernet/Wifi
- možnost nastavení konstant centrální jednotky v servisním režimu
- aktivace dovolené pro všechny prvky
- aktivace GSM ovládání
- možnost nastavení teplotních a časových programů
- možnost aktivovat prvky systému
- zjišťovat aktuální stavy prvků
- měnit požadované teploty a stavy prvků



STAŽENÍ

Aktuální verzi naleznete na Appstore pod názvem: PocketHome®


<https://itunes.apple.com/cz/app/pockethome/id963721637?mt=8>

INSTALACE APLIKACE NA ZAŘÍZENÍ

- Pomocí mobilního telefonu se připojte k internetu.
- Aktivujte službu **App Store**.
- Do vyhledávacího řádku zadejte heslo „PocketHome“ a dejte vyhledat.
- V seznamu vyberte aplikaci PocketHome a otevřete dialog s informacemi o dané aplikaci.

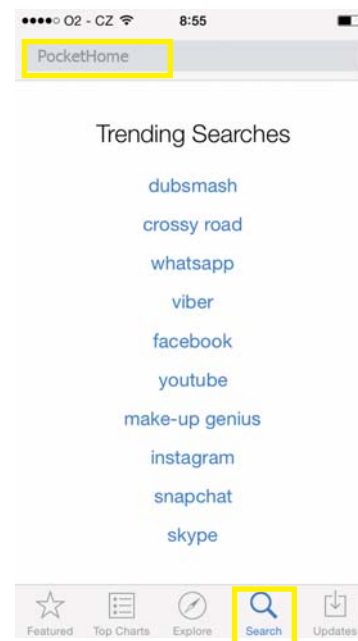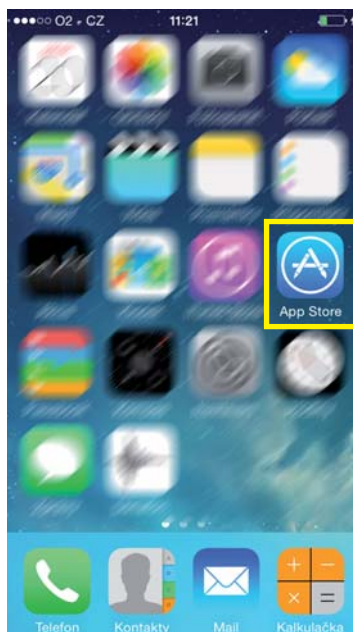





- Klikněte na tlačítko „**GET**“. Zobrazí se hlášení o zadání Vašeho účtu pro stažení. Zadejte Vaše ID a heslo. Tl. GET se změní na tl. **INSTALL**.
- Na obrazovce se objeví proces stahování aplikace do telefonu.
- Instalace je ukončena.

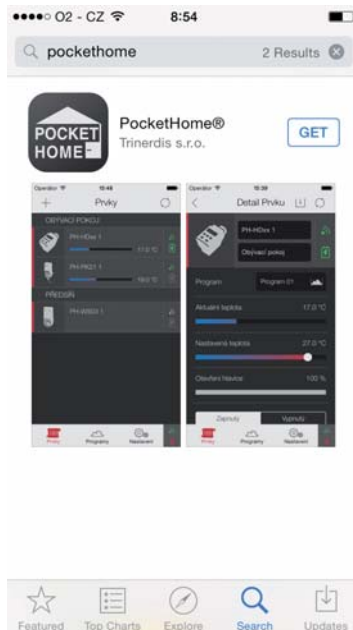

SPUŠTĚNÍ APLIKACE PRO OVLÁDÁNÍ PŘES ETHERNET/WIFI

a) Zprovozněte PH-CJ37 (CONST25 musí být nastavena USB:k -) a modul PRE10 (PRE20 nebo PRE30) dle návodu a propojte obě zařízení dle instrukcí.

b) Pokud si přejete nastavovat systém jako technik je nutné v režimu offline spustit aplikaci vybrat Komunikační protokol: Ethernet a zadat servisní heslo, poté aplikaci zavřít (umožní nastavení konstant regulace systému atd.).

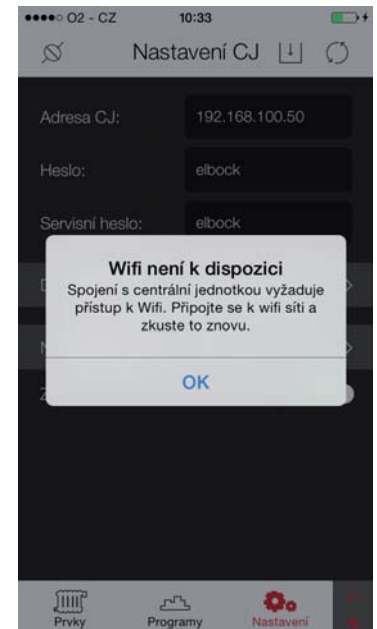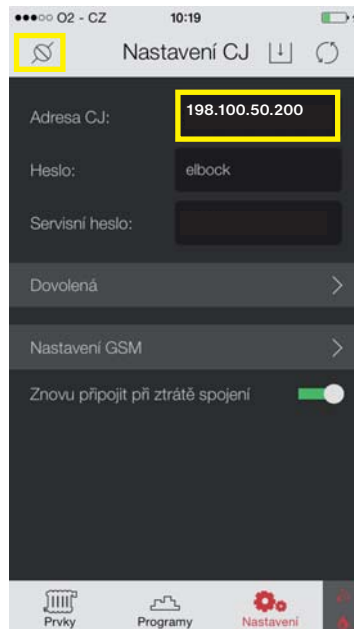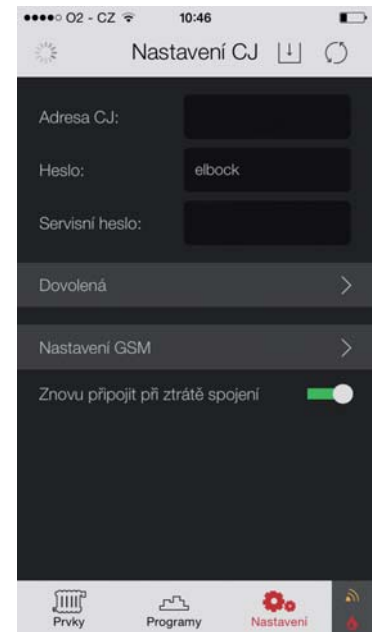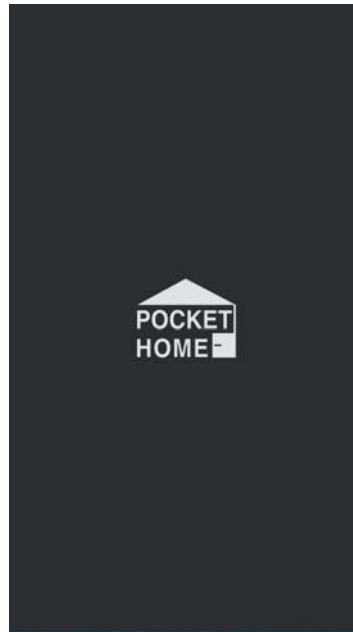

c) Spusťte aplikaci.

d) Zadejte do kolonky Centrální jednotka: IP adresu,
např.: 198.100.50.200

e) Klikněte na tl. Připojit

Pokud se objeví hláška Wifi není k dispozici, je nutné aktivovat Wifi v telefonu!

ZÁKLADNÍ OBRAZOVKY

Po spuštění aplikace naběhne úvodní obrazovka s logem PocketHome a kliknutím na spodní ikony vyvoláte následující menu:

V tomto menu se nachází základní nastavení centrální jednotky

- adresa CJ
- přístupové heslo
- (servisní heslo - pouze v režimu offline)
- režim dovolené
- volba GSM komunikace
- a další konstanty, které jsou přístupné pouze v servisním režimu.

Podrobnější info viz str.6-7



NASTAVENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKY


- kliknutím do daného pole lze provést úpravu
- posuvníkem v pravé části obrazovky se posouváte v menu
- symbol indikuje stav komunikace centrální jednotky (červená - off, zelená - on, oranžová - přenos dat)
- symbol pro indikaci stavu kotle (červená - off, zelená - on)

Menu programy zobrazuje 22 týdenních programů, které lze individuálně upravovat.

Programy č.1 až č.9 jsou teplotní programy.

Programy č.10 až 22 lze změnit na časové programy pro spínací prvky ze skupiny PH-WSxx.

Podrobnější info viz str.8-9

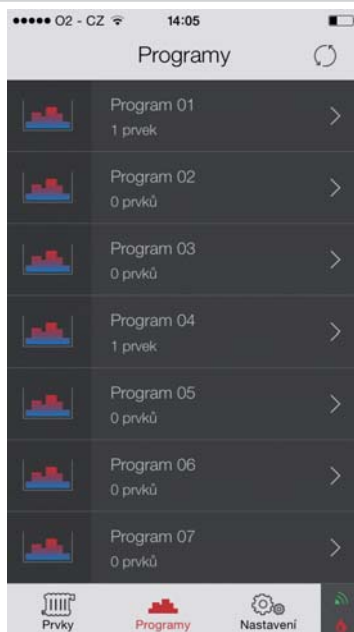


NASTAVENÍ TEPLOTNÍCH PROGRAMŮ

- krátké kliknutí na daný program otevře detailní nastavení
- pod názvem programu je údaj o počtu prvků, kterým je přidělen daný program

V menu prvky systému se zobrazují všechny přidávané prvky do systému. Max. počet prvků je 255.

- přidávání prvku
- aktuální stav prvku
- deaktivace prvku
- změna stavu prvku

Podrobnější info viz str.10-12

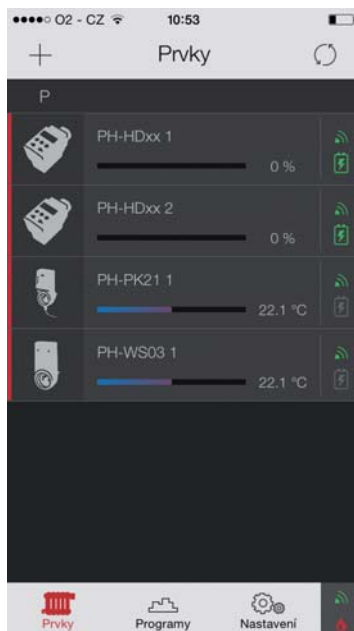

ZÁLOŽKA PRVKŮ SYSTÉMU

- tažením prvku doleva je možné prvek smazat
- krátké kliknutí na prvek otevře detail prvku



symbol komunikace

zelený = OK

červený = nekomunikuje

oranžový = není naučen



symbol baterie

zelený = OK

červený = vyměňte baterie

šedý = napájen 230 V




NASTAVENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKY

NASTAVENÍ KOMUNIKACE

Ethernet = k centrální jednotce musí být připojen ETH/WiFi modul


Př.: Ethernet/WiFi
196.200.150.50:4000

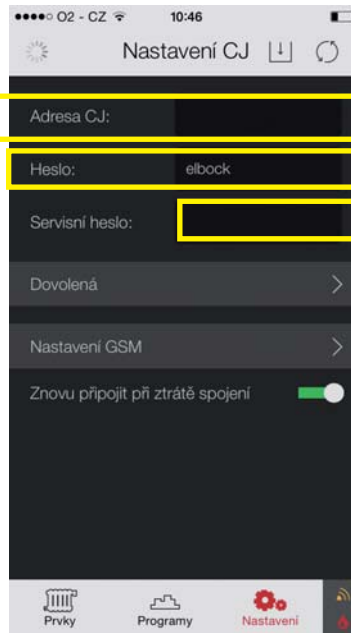

ZADÁNÍ HESLA
slouží pro jedinečnou identifikaci jednotky (z výroby je **elbock**), doporučujeme změnit, aby nedocházelo k ovládnutí systému cizí osobou

ZADÁNÍ SERVISNÍHO HESLA
slouží pro vstup do servisního menu, kde se zpřístupní konstanty, které souvisí s funkcí celého systému. **POUZE** pro odborníky.


Připojit /Odpojit
pro korektní ukončení komunikace z CJ

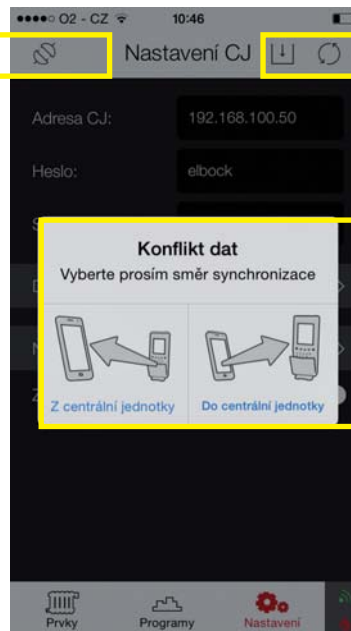

Uložit a Obnovit
pro uložení změn a obnovení komunikace z CJ

Synchronizace
pro přenos dat z aplikace do CJ nebo z CJ do aplikace

AKTIVACE DOVOLENÉ
nastavení datumu návratu z dovolené, času a teploty, která se má udržovat po čas dovolené

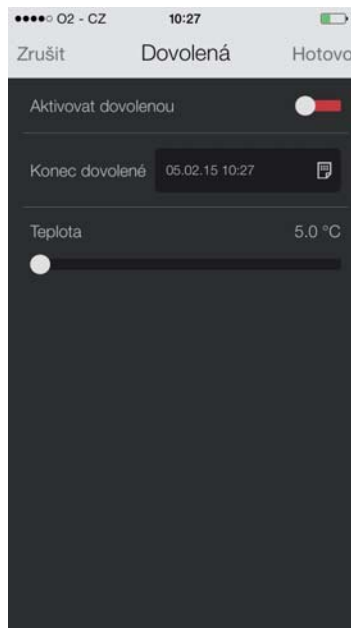



	Zrušit	Nastavit
úť 3. 2.	8	38
st 4. 2.	9	39
Dnes	10	40
pá 6. 2.	11	41
so 7. 2.	12	42




NASTAVENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKY

AKTIVACE GSM KOMUNIKACE


nastavení telefonního čísla na které mají být zpětné SMS odesílány;
zadání PIN kódu karty, která je vložena do GSM modulu (u PH-CJ37 BT) nebo která je vložena přímo do centrální jednotky (u PH-CJ37 GST)

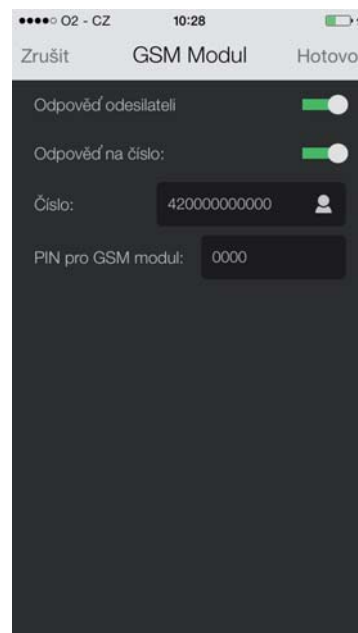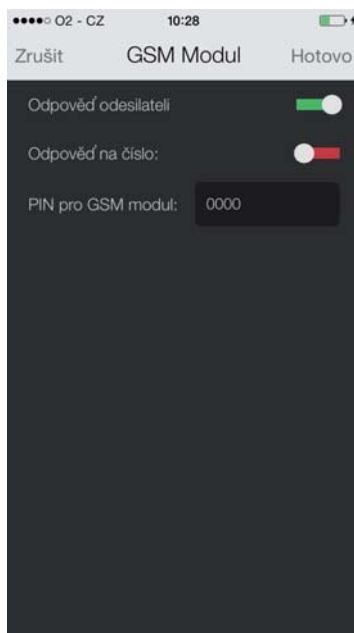

další konstanty pouze v servisním režimu popis naleznete v návodu na PH-CJ37

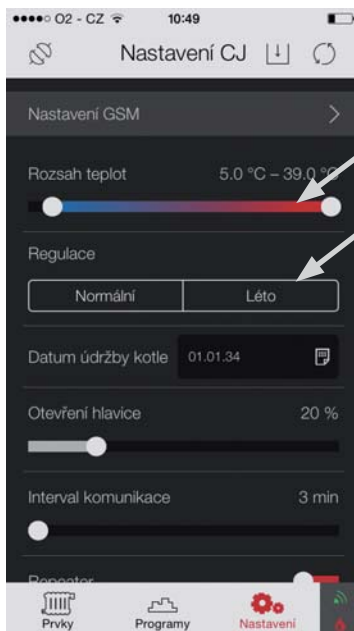

- tažením posuvníku změna hodnot
- kliknutím do daného pole lze provést úpravu

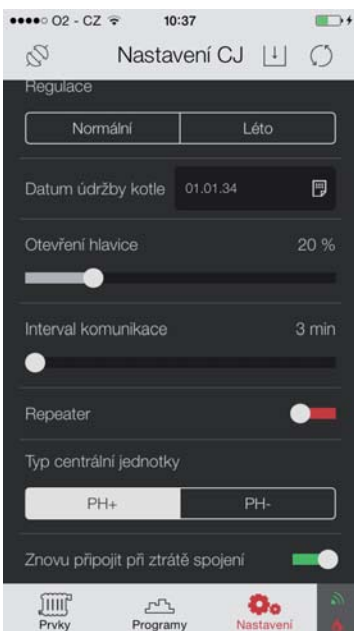





NASTAVENÍ TEPLOTNÍCH PROGRAMŮ

výpis týdenních programů

v podmenu je možnost řazení programů (to se objeví po tažení v horní části obrazovky):

Dle názvu = seřadí dle názvu programu

Dle využití = seřadí podle programů, které jsou přiřazeny jednotlivých prvkům

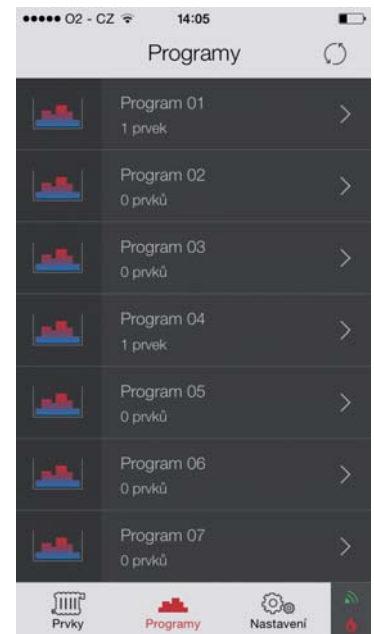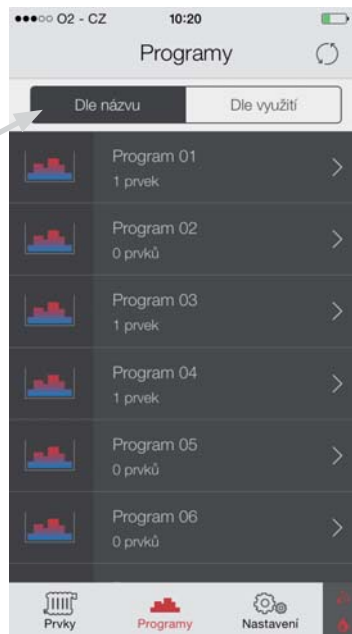


detail programu



po kliknutí na den, možnost úpravy programu

- tažením posuvníku změna hodnot
- kliknutím do daného pole lze provést úpravu

- tažením bodu doprava a doleva = změna teploty
- tažením posuvníku nahoru a dolů = změna času

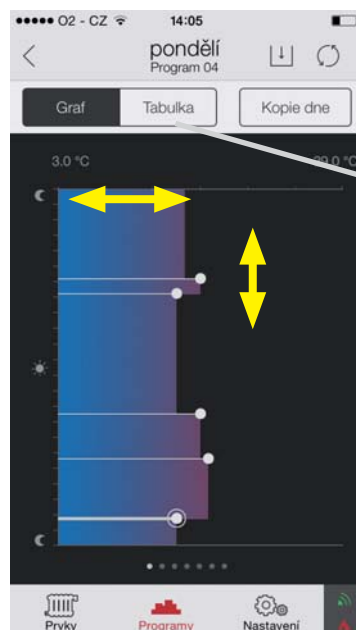

po kliknutí na Tabulka, možnost přesného zadání času a teploty







NASTAVENÍ ČASOVÝCH PROGRAMŮ

volba časového programu je možná v podmenu od programu č.10



indikace časového programu

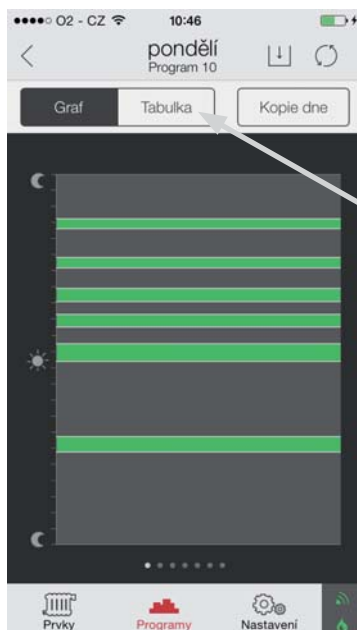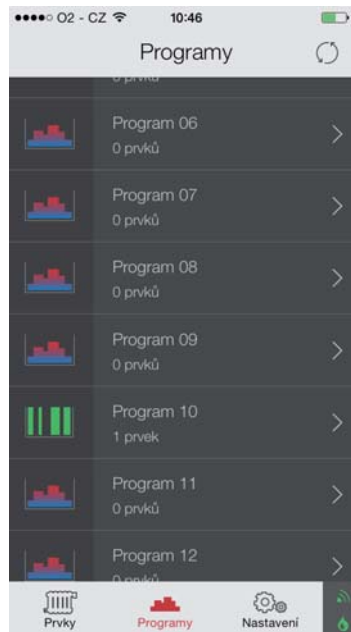

po kliknutí na Tabulka, možnost přesného zadání času a teploty





PRVKY SYSTÉMU




po kliknutí na
Přidat prvek,
možnost aktivace
nového prvku do
systému




- kliknutím na prvek
zobrazení detailu
prvku

popis jednotlivých režimů
každého prvku naleznete
v návodu příslušného prvku

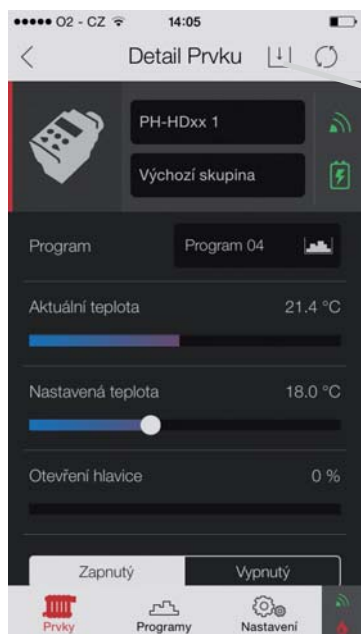

potvrzení
provedených změn
nebo < pro návrat


- kliknutím na program
výběr programu pro
daný prvek
- tažením posuvníku
změna hodnot

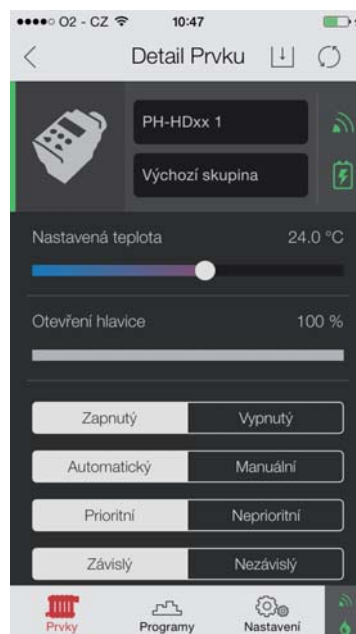




PRVKY SYSTÉMU

po kliknutí na
Nové učení,
možnost naučení kódu nového
prvku
z centrální jednotky, je nutné
uvést prvek do režimu učení
(viz návod pro
přidaný prvek,
PH-HD20, PH-PK20 atd.)

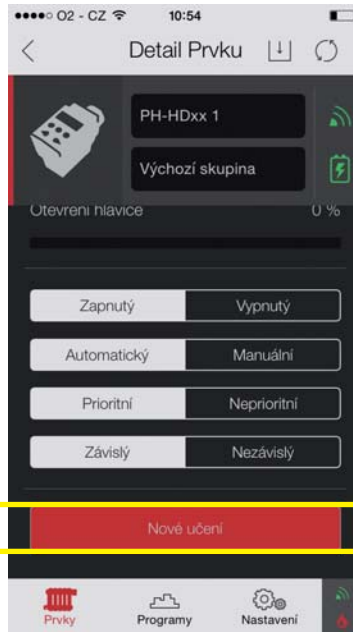

rychlý přehled stavů
všech prvků
(zapnuto/vypnuto, procentuální
otevření hlavice,
aktuální teplota, tyto informace
jsou pro každý prvek
individuální)

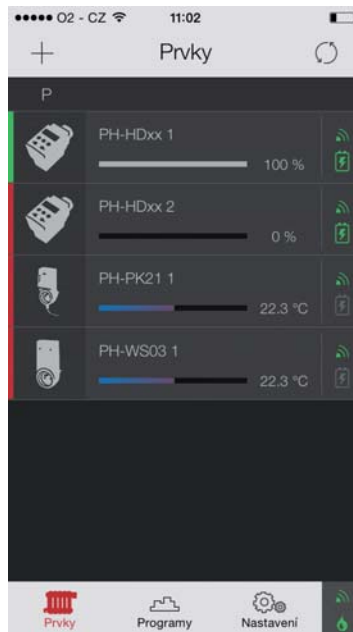

Pokud je u prvku
zelený pruh, tento prvek
zažádal o topení




PRVKY SYSTÉMU

Pokud je u prvku chyba komunikace, ověřte spojení a zda je daný prvek naučen do systému (u hlavice může tento jev být častější v době kdy hlavice reguluje nepřijímá ani nevysílá signály)



Tažením prvku směrem doleva je možné prvek odebrat ze systému

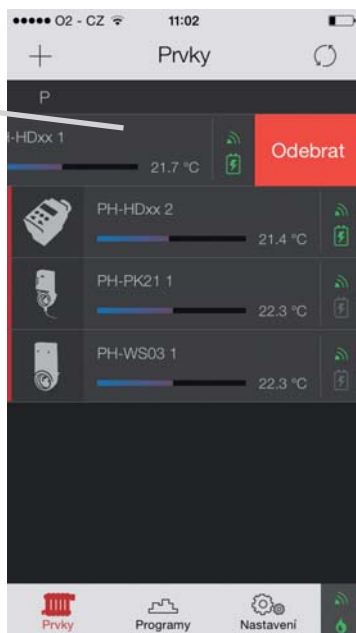

UPOZORNĚNÍ:

Tento stručný návod pro aplikaci byl vypracován pro mobilní telefon Apple S5, pro jiné typy telefonů se mohou dané obrazovky a ovládací lišty (podmenu) lišit!