

BT32 WiFi

RYCHLÉ UVEDENÍ DO PROVOZU

- KONFIGURACE TERMOSTATU POMOCÍ CHYTRÉHO TELEFONU -

Tento návod Vám názorně ukáže:

- montáž termostatu
- konfiguraci termostatu do Vaší WiFi sítě
- jednoduché nastavení pomocí chytrého telefonu



Než začnete

Ujistěte se, že k montáži máte veškeré nástroje a oprávnění (viz Montáž) a dále, že vlastníte:

- WiFi router
- platnou emailovou adresu
- chytrý telefon



Montáž

LED	SIGNALIZACE NA PŘIJÍMAČI
	svítí při správném připojení k el.síti
	svítí pokud je sepnuté výstupní relé
	bliká při vysílání nebo příjmu signálu
	bliká pokud je prázdná paměť E-EEPROM
	svítí pokud je PORUCHA (pokud do cca 6-ti hodin nepřijme žádný signál od vysílače přejde do režimu 2 min. ZAPNUT a 8 min. VYPNUT)
	blikají STRÍDAVĚ - režim učení kódu
	blikají SOUČASNĚ - kód byl naučen
	svítí SOUČASNĚ - režim mazání paměti

Funkce přepínače:
AUT - pracuje dle programu
ZAP - trvale zapnuto VYP - trvale vypnuto



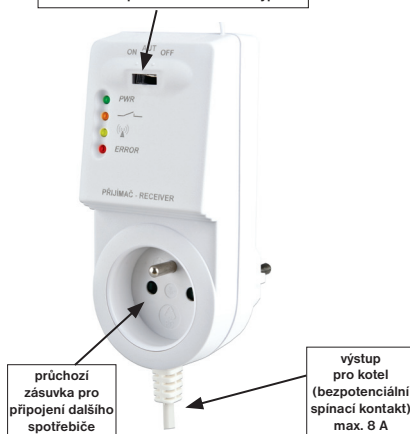


SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE:

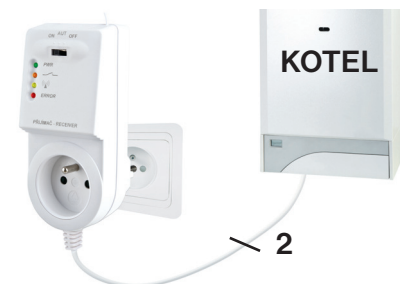


! Při výpadku signálu mezi přijímačem a vysílačem delším jak 6 hodin, přejde přijímač do protizamrazového režimu (8 min VYP a 2 min. ZAP).

MONTÁŽ VYSÍLAČE:

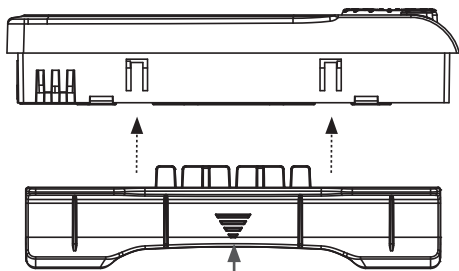

stojánek zdarma
(je součástí balení)

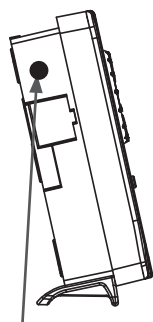

konektor pro připojení napájecího zdroje AD05

Připojte přiložený adaptér AD05 do vysílače a vyčkejte až se na LCD zobrazí nápis „NASTAVTE WiFi“. Poté pokračujte v nastavení.

Vysílač umístěte do tzv. referenční místnosti, např. obývací pokoj (podle teploty v této místnosti bude docházet ke spínání zdroje tepla). Při instalaci na stěnu by měla být výška cca 1.5 m nad zemí. Vyvarujte se montáži vysílače na venkovní stěnu.

Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být prováděna bez napětí! Přístroj je určen pouze do vnitřních prostor!

! Vyvarujte se blízkosti míst jako např.:
okenní parapet, televize, PC nebo přístroje s teplým popř. studeným saláním.

! Do vysílače lze umístit zálohovací akumulátory 2x1,2 V typ AA/R6 (nejsou součástí balení), které budou sloužit pro zálohování chodu času při výpadku napájení.



1. STÁHNĚTE APLIKACI DO CHYTRÉHO TELEFONU

Aktuální verze pro WIN10 naleznete na Microsoft Store pod názvem: EOB PT-WiFi

<https://www.microsoft.com/cs-cz/p/eob-pt-wifi/9pljr31qfvx2?activetab=pivot%3aoverviewtab>



EOB PT-WiFi_win10

Aktuální verzi pro Android naleznete na Google Play pod názvem: EOB PT-WiFi

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.elbock.EOB_PT_WIFI



EOB PT-WiFi_android


Aktuální verzi pro iOS naleznete na App Store pod názvem: EOB PT-WiFi

<https://itunes.apple.com/cz/app/eob-pt-wifi/id1435475591?l=cs&mt=8>




EOB PT-WiFi_iOS

2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE



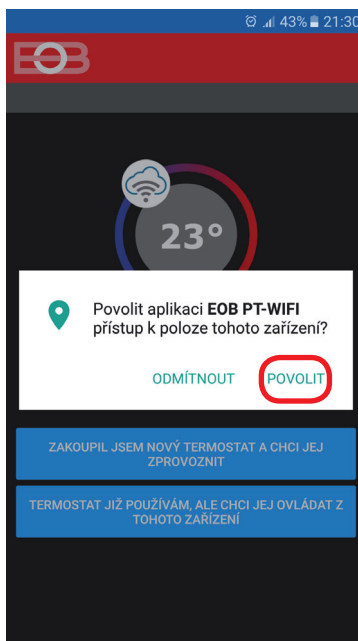


Zvolte **POVOLIT**,
nutné pro
automatické
zjištění WiFi sítě

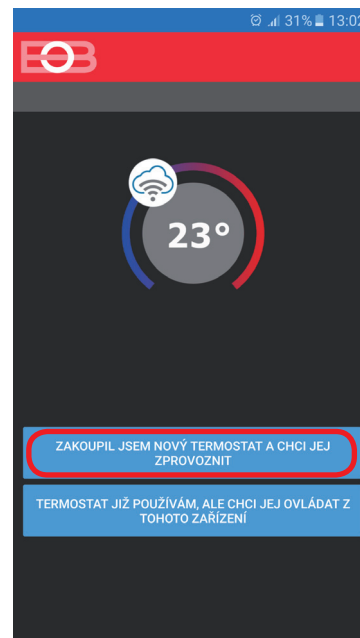


Ujistěte se, že
máte termostat
namontován a
napájen!


3. NASTAVTE TERMOSTAT POMOCÍ WiFi

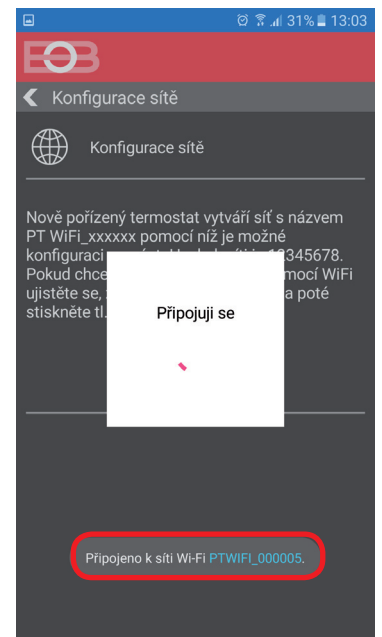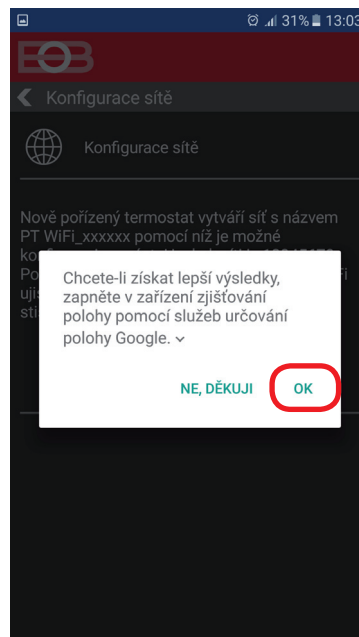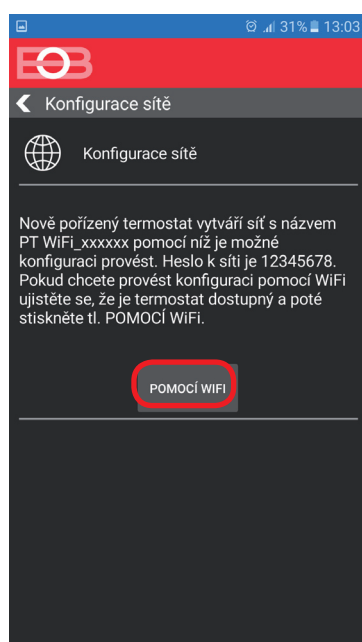

4. VYBERTE SÍŤ A ZADEJTE HESLO SÍŤE

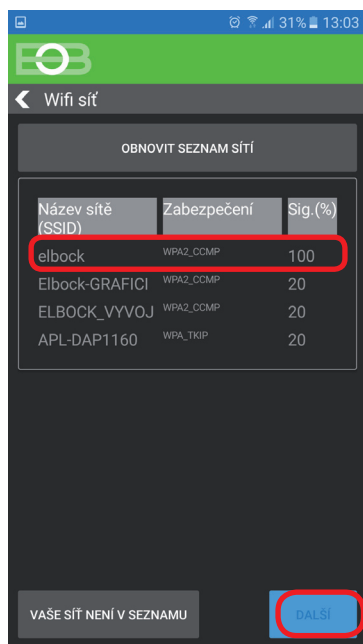

Pokud se Vaše síť neobjeví v seznamu, klikněte vlevo dole na tlačítko: **VAŠE SÍŤ NENÍ V SEZNAMU** a pokračujte dále podle instrukcí.

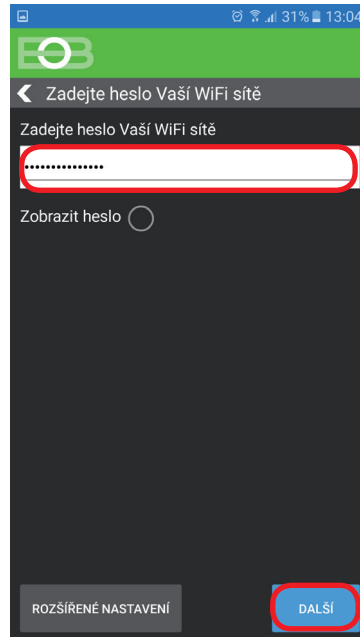

Zadejte správné heslo Vaší vybrané sítě. Doporučujeme zobrazit heslo.

! POZOR:



Pokud zadáte špatné heslo nebo název sítě, termostat se nepřipojí a je nutné jej uvést do továrního nastavení a opakovat konfiguraci!

Jak provést reset termostatu:



- stisknete 2 x tl. MENU (Esc)
- kolečkem vyberte Konstanty
- několikanásobným stisknutím kolečka vyberte 21.Verze
- dlouze stisknete tl. MENU (Esc)

Na LCD se objeví RESET, vyčkejte cca 30s a opakujte konfiguraci.

4. VYTVOŘTE SI ÚČET NA SERVERU ELEKTROBOCK CZ

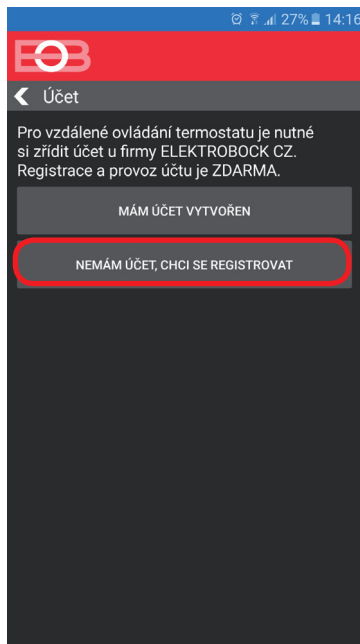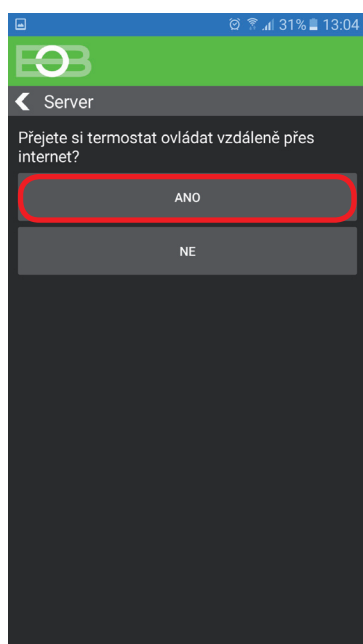


Doporučujeme zadat heslo, které není svázané s vaším emailovým účtem! Slouží pouze pro připojení k účtu na server ELEKTROBOCK CZ.

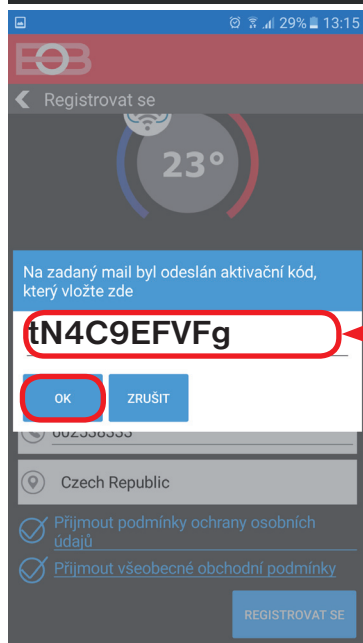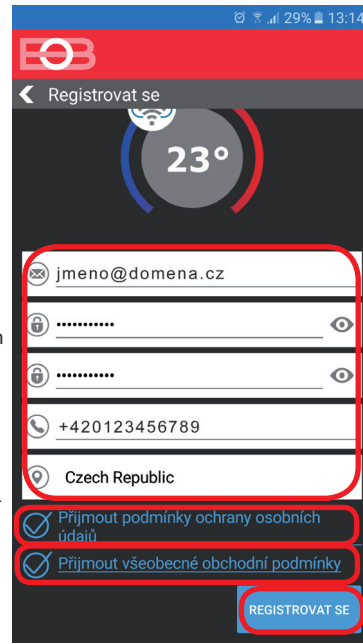

Označte kód v mailu a zkopírujte jej. Vložte do aplikace a stiskněte tl. OK.

Pokud Vám mail nedorazil, zkontrolujte znovu emailovou adresu, popř. ověřte zda mail neuvázl ve SPAMU!

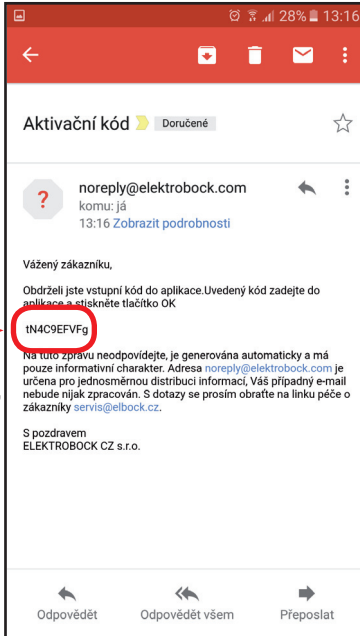


Poté se termostat automaticky připojí, v aplikaci uvidíte aktuální údaje z termostatu.










Ovládání

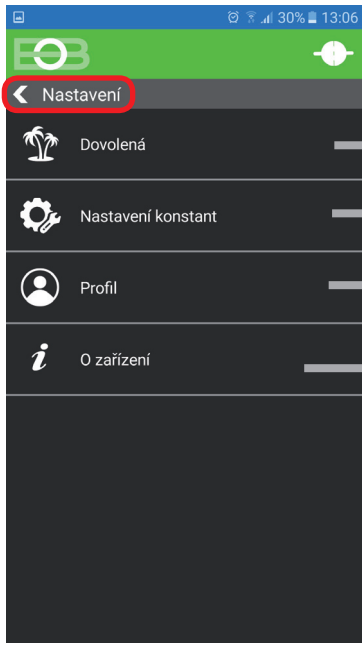



Ukázka obrazovek v záložce:






Nastavení

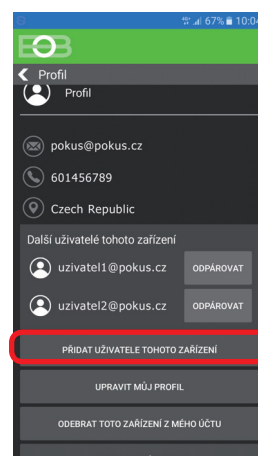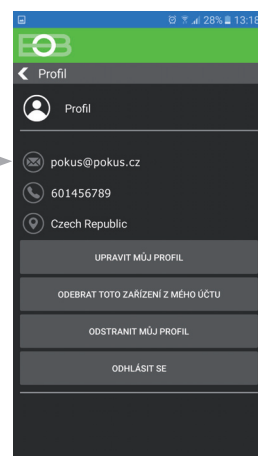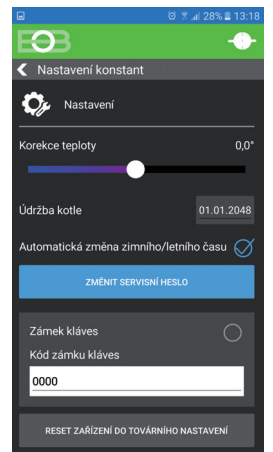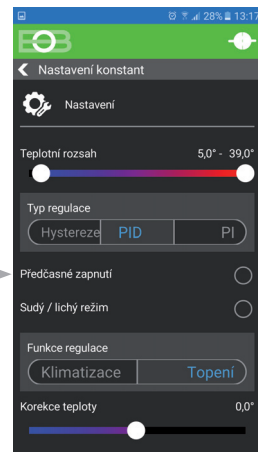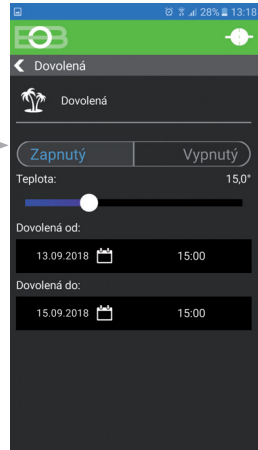

Přidání dalšího uživatele pro ovládání zařízení

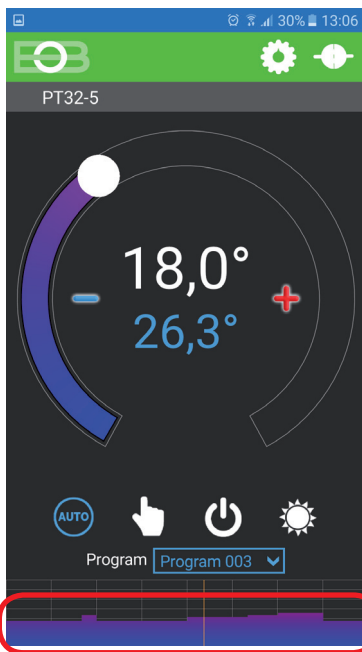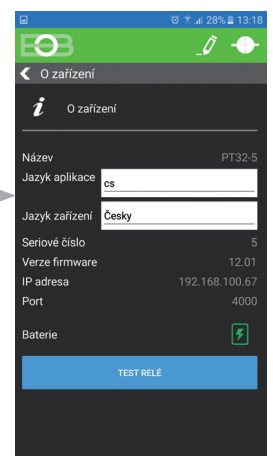

Ukázka obrazovek po stisknutí na obrázek programu.

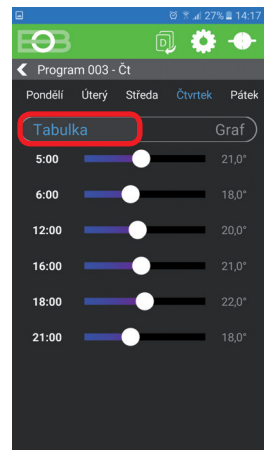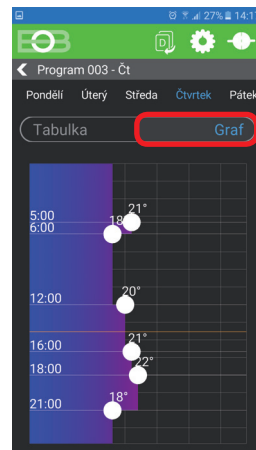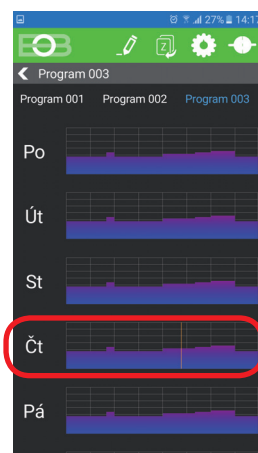

UPOZORNĚNÍ:

Tento stručný návod pro aplikaci byl vypracován pro mobilní telefon Samsung, pro jiné typy telefonů se mohou dané obrazovky a ovládací lišty (podmenu) lišit!

Podrobné návody na BT32 WiFi a aplikaci EOB PT-WiFi naleznete na www.elbock.cz



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

www.elbock.cz