


BT003

Bezdrátový přijímač - DO ZÁSUVKY -

- Ovládání elektrických topných systémů
- Podle požadované teploty spíná připojený spotřebič
- Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz
- Vhodné vysílače (termostaty) pro ovládání jsou BT010, BT710 a další na www.elbock.cz

Obr.1

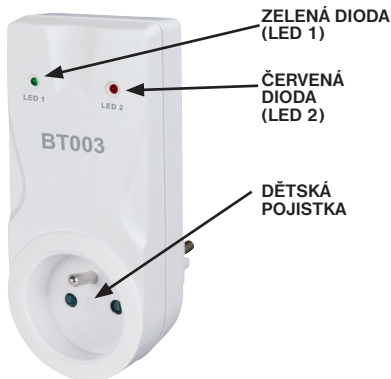

Obr.2



FUNKČNÍ TLAČÍTKO:

KRÁTKÉ STISKNUTÍ
- pro nakódování.











DLOUHÉ STISKNUTÍ (cca 5s)
- RESET, vymázení kódu z paměti (současné zablikají zelená a červená LED).

**Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací!
Montáž musí být prováděna bez napětí!**



Uvedení do provozu

1. Zapojte přijímač do el. sítě 230 V AC/ 50 Hz.
2. Na přijímači **blíká zelená dioda**, a tím je přijímač připraven k dalšímu nastavení.
3. Krátce stiskněte **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** (viz obr.2) na cca 1,5 s (**zelená a červená dioda střídavě blikají**).
4. Na termostatu (vysílaci) proveďte aktivaci přijímače podle návodu k danému vysílaci (BT010 nebo BT710).
5. Při správném naučení kódu současně **zablikají zelená a červená dioda**.

LED1	LED2	FUNKCE
		prázdná paměť, není naučen kód
		kód naučen
		BLIKAJÍ STŘÍDAVĚ = režim učení kódu BLIKAJÍ SOUČASNĚ = kód byl naučen BLIKNOU SOUČASNĚ DLOUZE = kód byl SMAZÁN
		sepnutí relé
		PORUCHA (pokud do cca 6-ti hodin nepřijme žádný signál od vysíláče přejde do režimu 2 min. ZAPNUT a 8 min. VYPNUT). LED 2 bliká pouze pokud je relé sepnuté tj. 2 min.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V AC/50 Hz
Jmenovitý proud	< 30 mA
Přiklon	< 1 W
Typ komunikace	obousměrná
Frekvence	433,92 MHz
Citlivost	< - 95 dBm
Dosah	200 m (na volné ploše), 25 m (v zástavbě)
Výstup	relé, max.16 A/ 250 VAC
Stupeň krytí	IP20
Třída ochrany	II
Pracovní teplota	0 až 40°C
Rozměry (DxŠxH)	130 mm x 57 mm x 78 mm

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BT003 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

VYSVĚTLIVKY:  SVÍTÍ  NE SVÍTÍ  BLIKÁ



V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete přijímač (včetně kopie potvrzeného dokladu o koupi) na adresu výrobce.



ELEKTROBOCK MTF s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685
www.elbock.cz